


TRAVLITE ALTO SAXOPHONE STAND DS431B

STORES PERFECTLY INSIDE THE BELL!

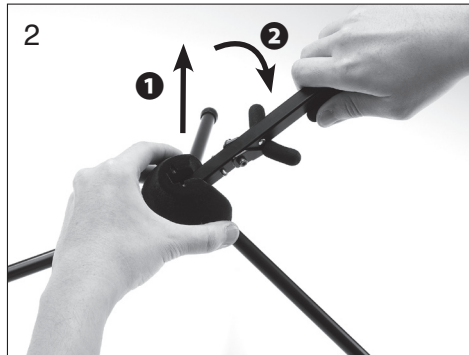

To Fold:

1. Pull the pin located behind the upper yoke and fold down both upper and lower yokes.
2. Pull center post and turn it upside down until it is underneath the bracket.
3. Fold legs down alongside post.

1. Knopf hinter Haltegabel eindrücken, Haltegabel und Korpusstütze nach unten klappen.
2. Haupt-Säule hochziehen und 180° nach unten klappen.
3. Beine anklappen.

1. Tirer le loquet situé sous l'étrier de maintien supérieur et abaisser à la fois l'étrier supérieur et inférieur.
2. Tirer la tige centrale à angle droit et la positionner vers le bas.
3. Replier les pieds le long de tige centrale.

1. Presione el botón situado tras la parte posterior del apoyo de la campana y pliegue los brazos de apoyo.
2. Baje la barra central 180°.
3. Pliegue las patas hacia la barra central.

1. アッパーヨーク後のピンを押し折畳みます。下ヨークも折畳みます。
2. センターポストを引っ張り、ブラケットの真下まで回します。
3. センターポスト側に足を折り込みます。

To Store:

Slip into the bell with bag so can protect the instrument's interior.

Jetzt kann das Stativ im Schallbecher verschwinden.
Die Tasche schützt das Innere des Schallbechers vor Kratzern.

Glisser le support dans le pavillon avec sa housse pour protéger l'instrument.

Deslícelo dentro de la campana con la bolsa para que el interior del instrumento quede protegido.

楽器のベル内に収めます。



HERCULES[®]
STANDS

www.herculesstands.com

